

BANDEROLEUSE SOUS FILM ETIRABLE
DE MENUISERIE AVEC PINCES
MODELE : ROTOPLAT 107 FRD DW
REGLAGE MANUEL DU FREIN SUR LE FILM



FILMEUSE ROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

1 – FONCTIONNEMENT GENERAL

1/1 – FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE AVEC UN CYCLE CLASSIQUE / PALETTE :

- La charge peut être déposée sur la table de trois façons :
 - Par chariot élévateur.
 - Par transpalette manuel si le plateau est encastré dans le sol.
 - Par transpalette manuel et une rampe d'accès proposée en option.
- Le film doit être accroché manuellement par un nœud sur la palette bois ou sur le dispositif de blocage disposé sur la table.
- L'opérateur choisit l'un des quatre programmes de travail qu'il aura préalablement mémorisé.
- Une impulsion sur le départ cycle déclenche un signal sonore pour informer les opérateurs de la mise en marche du cycle automatique de la machine.
- La table tournante entre progressivement en rotation grâce à une rampe d'accélération obtenue par un variateur de fréquence, pour atteindre la vitesse sélectionnée.

Cette fonction permet un démarrage en douceur et évite la décomposition des charges instables.
- Le chariot porte bobine reste immobile en position basse pour réaliser le nombre de tours droits sélectionnés et nécessaires à la cohésion du pied de charge avec la palette bois.
- Lorsque les tours droits inférieurs sont réalisés, le chariot monte pour effectuer le banderolage avec une vitesse sélectionnée. La vitesse du chariot est variable de 1 m/min à 4 m/min ce qui permet d'obtenir des taux de recouvrements différents en fonction du profil ou poids de votre palette.
- Le chariot s'arrête automatiquement en partie haute de la charge pour réaliser le nombre de tours droits supérieurs sélectionnés nécessaires à la cohésion du haut de la charge. L'arrêt du chariot peut s'effectuer de deux façons :
 - + Soit par la cellule photoélectrique plus un temps de retard ajustable qui permet d'obtenir un débordement du film sur le haut de la charge.
 - + Soit par l'affichage sur le panneau de commande de la hauteur désirée en cm. Cette fonction est utile dans le cas de charges ou la cellule photoélectrique à des difficultés de lecture (couleur noire, jours importants dans la charge etc ...).
- Lorsque les tours droits supérieurs sont réalisés, le chariot descend pour effectuer le banderolage et obtenir un croisement avec celui de montée pour une bonne stabilisation totale de la charge.
- Quand le chariot atteint son fin de course inférieur, la table cherche sa phase et s'arrête progressivement grâce à une rampe de décélération obtenue par un variateur de fréquence, qui assure un arrêt de précision indispensable pour reprendre la charge correctement, notamment lorsque la machine est équipée d'une rampe pour transpalette manuel.
- Couper le film, dégager la charge filmée, et la machine est prête pour un autre cycle.

FILMEUSE ROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

□ Cycles particuliers inclus en standard sur la banderoleuse :

▪ Cycle simple banderolage :

Ce cycle permet d'effectuer un demi banderolage :

- En montée : tours droits inférieurs, montée, tours droits supérieurs, fin de cycle.
- En descente : tours droits supérieurs, descente, tours droits inférieurs, fin de cycle.

▪ Tours de renforts :

Durant le déplacement du chariot, soit en montée, soit en descente, il est possible d'arrêter sa progression par un bouton électrique à présence d'homme permettant d'effectuer des tours droits de renfort indépendamment de ceux inférieurs et supérieurs à l'endroit désiré.

▪ Cycle dépose de coiffe étanche :

Lorsque la cellule photoélectrique détecte le haut de la charge le chariot descend pour un temps fixe, puis s'arrête en même temps que la rotation de la table.

Ceci permet de dégager le haut de la charge facilitant la dépose de la coiffe. Une autre impulsion sur le départ cycle fait repartir la rotation de la table et remonter le chariot qui réalise les tours droits supérieurs pour bloquer la coiffe puis descend pour terminer le cycle de banderolage.

▪ Arrêt de cycle :

Cette fonction permet d'interrompre momentanément le cycle pour réaliser une intervention sur la charge, une nouvelle impulsion sur le départ cycle permet de continuer le cycle à partir du point d'arrêt.

□ Cycles programmables :

La machine offre la possibilité de mémoriser quatre cycles différents par une programmation très simple des divers paramètres à partir du panneau de commandes.

Cette fonction assure un gain de temps important et permet d'éviter la modification intempestive des paramètres qui peut influencer sur la consommation de film et la bonne stabilisation des charges. Les cycles peuvent ainsi être personnalisés à quatre types de charges différentes selon leur poids, leur hauteur, leur destination etc...

Les paramètres mémorisables sous chacun des quatre programmes sont :

- Vitesse de rotation de la table de 4 à 12 tours /min
- Vitesse de montée et descente du chariot porte bobine de 1 à 4 m/min.
- Nombre de tours droits inférieurs de 1 à 10.
- Nombre de tours droits supérieurs de 1 à 10.
- Débordement du film en partie haute de la charge.
- Détection de la hauteur de la charge par cellule photo électrique ou par affichage manuel.
- Cycle montée / descente ou montée et descente seule.
- Cycle avec plateau stabilisateur (si l'option est retenue)
- Cycle avec ou sans dépose de coiffe.
- Cycle avec hauteur de départ du chariot positive par rapport au sol.



FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

1/2 – FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE POUR MENUISERIE A L'UNITE

- ❑ Positionner les pinces du bas en fonction de la largeur de votre produit et de préférence au centre du plateau tournant, puis placer votre produit dans les pinces ainsi réglées .
- ❑ En maintenant le produit vertical, commander la descente de la pince supérieure avec la pédale au pied.
- ❑ Lorsque la pince supérieure entre en contact avec le produit, lâcher le produit . ajuster et resserrer les pinces du bas si nécessaire , ainsi le produit est parfaitement maintenu .
- ❑ Accrocher le film au produit ou à l'attache sur le plateau, et lancer le cycle automatique au panneau de commande.
- ❑ En fin de cycle, la machine s'arrête automatiquement dans la même position d'où elle est partie (plateau indexé).
- ❑ Maintenir le produit et faire remonter la pince supérieure avec la pédale au pied.
- ❑ Dégager le produit de la pince inférieure en le soulevant.

❑ OPTION PLURIBALL

L'option CHARIOT PLURIBALL sur les **ROTOPLAT DW** permet de déposer en même temps que le film étirable une couche de film à bulle pour encore mieux protéger vos produits lors des transports

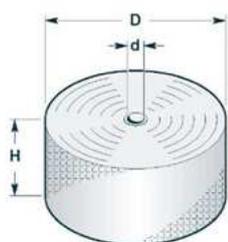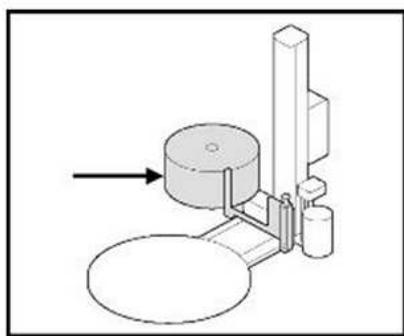

Dimensions bobine "Pluriball"		
référence	description	valeur
D	Diamètre externe max	1000 mm
H	Hauteur bobine	500 mm
d	Diamètre interne	ø 76 mm
	Poids max	~ 12 kg



FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

3 – DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA MACHINE STANDARD :

3/1 – PLATEAU TOURNANT :

- **Structure en acier mécano soudé renforcée.**
 - Peinture époxy couleur gris ral. n° 7040 et ral. n° 5013.
 - Hauteur du plateau : 80 mm +/- 3.
 - Disque d'acier **larmé** diamètre : 1 650 mm.
 - Epaisseur du disque d'acier : **8+2 mm.**
 - Entraînement par moto réducteur et **chaîne.**
-
- Support du disque par **8 doubles galets nylon, à double roulements à billes.**
 - Rampe d'accélération électronique par variateur de fréquence.
 - Rampe de décélération électronique par variateur de fréquence.
 - Arrêt indexé automatique de précision : +/- 20 mm.
 - Poids maximum de la charge admissible : **2 000 Kg** option 2 500 Kg.
 - Logements de fourches intégrés sur le devant et sur l'arrière pour faciliter son déplacement
 - Machine encastrable dans le sol.




3/2 – MAT PORTE BOBINE DE FILM :

- **Structure en acier mécano soudé renforcée.**
- Peinture époxy couleur bleue ral. n° 5013.
- Hauteur de banderolage utile : 2200 mm.
- Actionnement par moto réducteur et **chaîne fermée.**
- **Dispositif antichute mécanique**
- Réglage de la hauteur de banderolage automatique par cellule photoélectrique ou manuelle par affichage de la hauteur en centimètres.
- Mat sur charnière facilitant sa levée et son abaissement au montage et lors d'un déplacement éventuel.

Plateau et mat à structure renforcée indéformable



Dispositif antichute mécanique

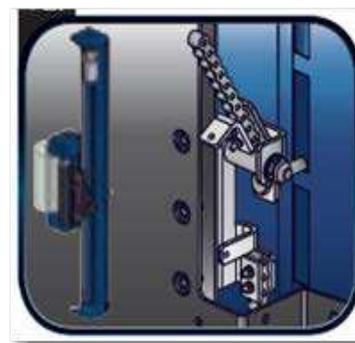

FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

3/3- CHARIOTS PORTE BOBINE DE FILM :

❑ ROTOPLAT 107 – CHARIOT ‘‘ FRD ‘‘ A FREIN MECANIQUE :

- Frein mécanique à tension constante sur rouleau indépendant en acier avec garniture caoutchouc antidérapant,
- Réglage de la tension de film sur le chariot par volant avec indication de position
- poignée de débrayage du frein pour faciliter l'accrochage du film et l'inversion charge lourde / charge légère



❑ CARACTERISTIQUES

- SYSTEME ‘‘ QLS ‘‘ BREVET ROBOPAC permettant un chargement simple et rapide du film.
- Dispositif de sécurité protégeant toute la base du chariot.
- Ces chariots acceptent toutes sortes de films étirables standards :
 - Avec autocollant double face, interne ou externe.
 - Avec autocollant une face interne.
 - Avec autocollant une face externe.
- Laize du film : 250 à 500 mm
- Epaisseur du film : de 8 jusqu'à 35 microns
- Diamètre externe maxi : 300 mm
- Diamètre interne du mandrin : 76 mm
- Chargement de la bobine de film par simple dépose sur un axe du haut vers le bas





**Forme conique ,
facilite le changement
du film étirable en
quelques secondes**



3/4- SYSTEMES DE BLOCAGE DES MENUISERIES

- PARTIE INFERIEURE - PINCES

- ❑ Rail de guidage constitué de deux axes d'acier, démontage par 3 boulons.
- ❑ Deux chariots porte-pinces coulissants à réglage manuel.
- ❑ Deux pinces à écartement variable de 40 à 380 mm à réglage manuel.
- ❑ Démontage rapide pour l'utilisation de la machine en banderoleuse de charges palettisées.

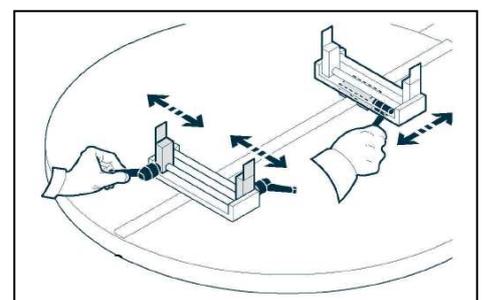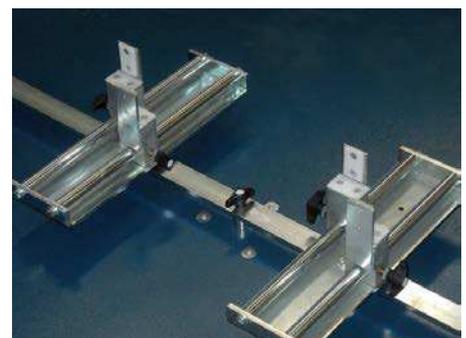

FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

- PARTIE SUPERIEURE – PINCE BLOQUANTE

- ❑ Rail de guidage constitué d'un profil d'acier.
- ❑ Deux pinces en « V » inversé pour un auto centrage de la menuiserie sans réglage d'ouverture.
- ❑ Bras horizontal porte pince à actionnement pneumatique course : 800 mm.



3/5 – CAPACITE STANDARD DE LA MACHINE

• PRODUIT A L'UNITE

- HAUTEUR MENUISERIES AVEC BRAS PORTE PINCES REGLE EN HAUTEUR **MAXIMUM** :

- ❑ minimum : 1300 mm
- ❑ maximum : 2100 mm
- ❑ Course : 800 mm

- HAUTEUR MENUISERIES AVEC BRAS PORTE PINCES REGLE EN HAUTEUR **MINIMUM** :

- ❑ minimum : 1050 mm
- ❑ maximum : 1850 mm
- ❑ Course : 800 mm


- EPAISSEUR MENUISERIES

- ❑ Minimum : 40 mm
- ❑ Maximum : 380 mm

- LARGEUR MENUISERIES

- ❑ minimum : 400 mm
- ❑ maximum : 1650 mm

- POIDS MAXI MENUISERIES : **100 Kg**

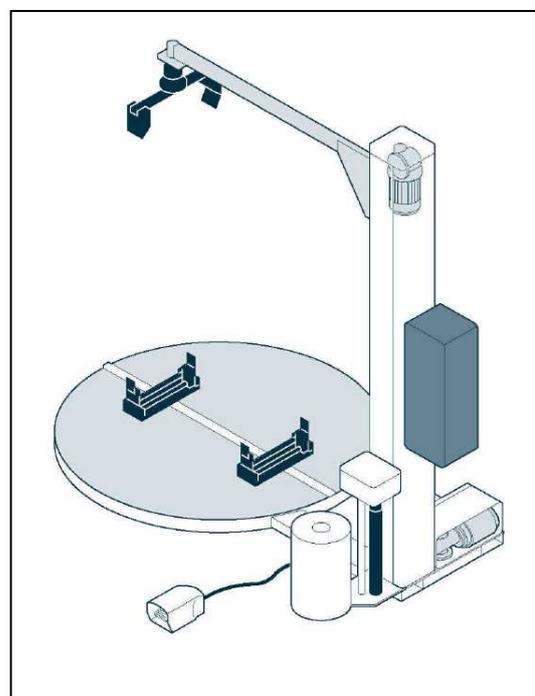

• CHARGES PALETTISEES STANDARD

- Longueur / largeur maxi : 1200x1000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Poids maxi : 2000 kg (en option 2500 Kg)

FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

3/6 - PANNEAU DE COMMANDES :

□ Clavier à touches tactiles pour le réglage des paramètres et fonctions suivantes :

- Logique par microprocesseur programmable.
- Afficheur alphanumérique.
- Touches d'incrémentatation et décrémentation des paramètres.
- Réglage séparé du nombre de tours droits supérieurs et inférieurs : 1 à 10.
- Réglage de la vitesse de déplacement du chariot commune montée / descente de 1 à 4 mètres/mn.
- Choix du mode de détection de hauteur de banderolage, par cellule photoélectrique ou par affichage manuel de la hauteur souhaitée.
- Réglage de la hauteur de banderolage désirée en centimètres par affichage manuel.
- Réglage du retard de lecture de la cellule photoélectrique de détection de hauteur permettant d'obtenir un débordement du film sur le haut de la charge.
- Réglage de la hauteur basse de départ du chariot.
- Réglage de la vitesse de rotation de la table : 4 à 12 tours /mn.
- Choix du fonctionnement avec ou sans programme dépose de coiffe.
- Possibilité de verrouillages de toutes les fonctions sur le panneau de commande.
- Choix du programme de travail quantité : 4 programmes.
- Choix du fonctionnement avec cycle montée/descente, montée seule ou descente seule.



□ Touches présentes mais inactives sauf si l'option est retenue :

- Touche F1 inactive permettant d'ajouter une fonction supplémentaire en option.
- Montée et descente manuelle du plateau stabilisateur.
- Choix du fonctionnement avec ou sans plateau stabilisateur.

Tous les paramètres et toutes les fonctions sont mémorisables dans les 4 programmes

□ Boutons mécaniques classiques pour les fonctions répétitives suivantes :

- Bouton d'arrêt du chariot porte bobine permettant d'effectuer des tours de renfort.
- Bouton départ de cycle.
- Remise à zéro du cycle.
- Bouton d'arrêt de cycle.
- Descente manuelle du chariot.
- Sectionneur général cadennassable.
- Montée/descente manuelle de la pince de maintien menuiserie.

3/7 – ENERGIES ET CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation électrique : 230 v monophasé + terre / 50/60 HZ
- Puissance installée : 1,1 kW
- Protection électrique : IP 54

3/8 – ENERGIE PNEUMATIQUE

- Pression d'air à fournir : 6 Bars
- Consommation d'air à fournir : 5 à 18,5 NI/Cycle (SELON COURSE VERIN)


FILMEUSEROTOPLAT 107 FRD DW AVEC PINCES

3/9 - MATERIEL CONFORME AUX NORMES CE

ROBOPAC S.A. déclare que la machine est conforme aux conditions essentielles requises concernant la sécurité et la prévention de la santé. Conformément aux directives 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/CE et modifications correspondantes pour une utilisation artisanale et industrielle.

Travaux aux soins du client :

- Déchargement du matériel avec chariot élévateur obligatoire .
- Acheminer les éléments de l'installation sur le lieu d'utilisation.
- Acheminer les énergies électrique et pneumatique (si nécessaire).
- Travaux de maçonnerie (si nécessaire).
- Mise à disposition d'un engin de manutention de type chariot élévateur.
- Libérer l'espace d'installation avant le montage


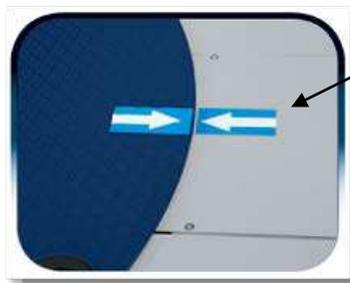


Plateau indexé , arrêt de précision

Accroche film sur plateau tournant



ROTOPLAT DW

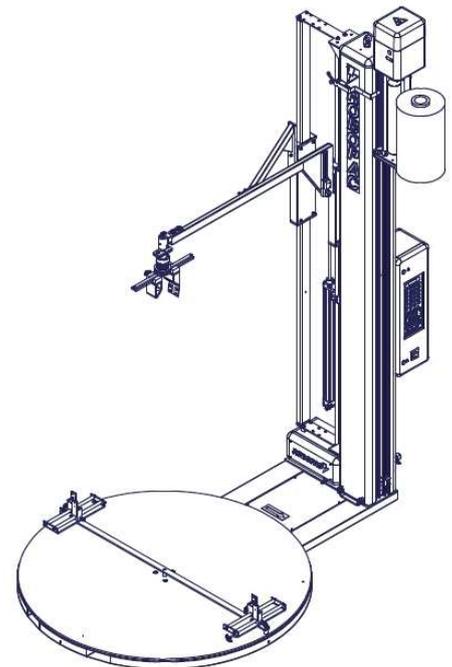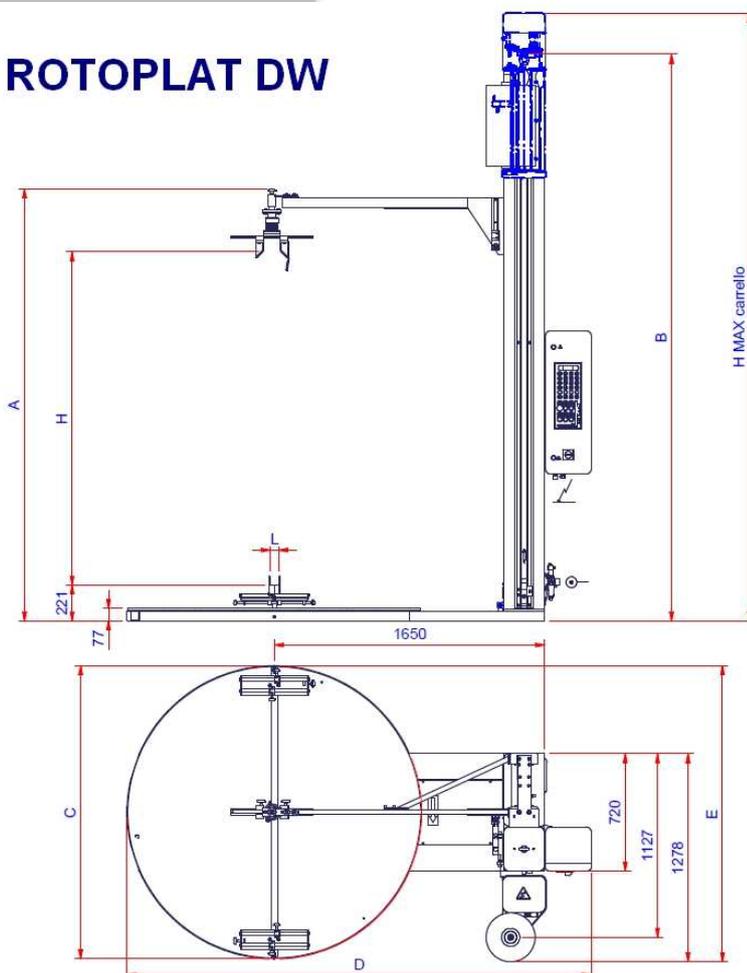

Dimensioni macchina	Std.		
H albero	3100		
A	3545		
H MAX carrello	3730		
B	3480		
C	1800		
D	2835		
E	1820		
Ingombro carico	Φ1800		
L	1800		
W	380		
H max	2800		
H min pressore	1050		
PESO (Kg)	100		